
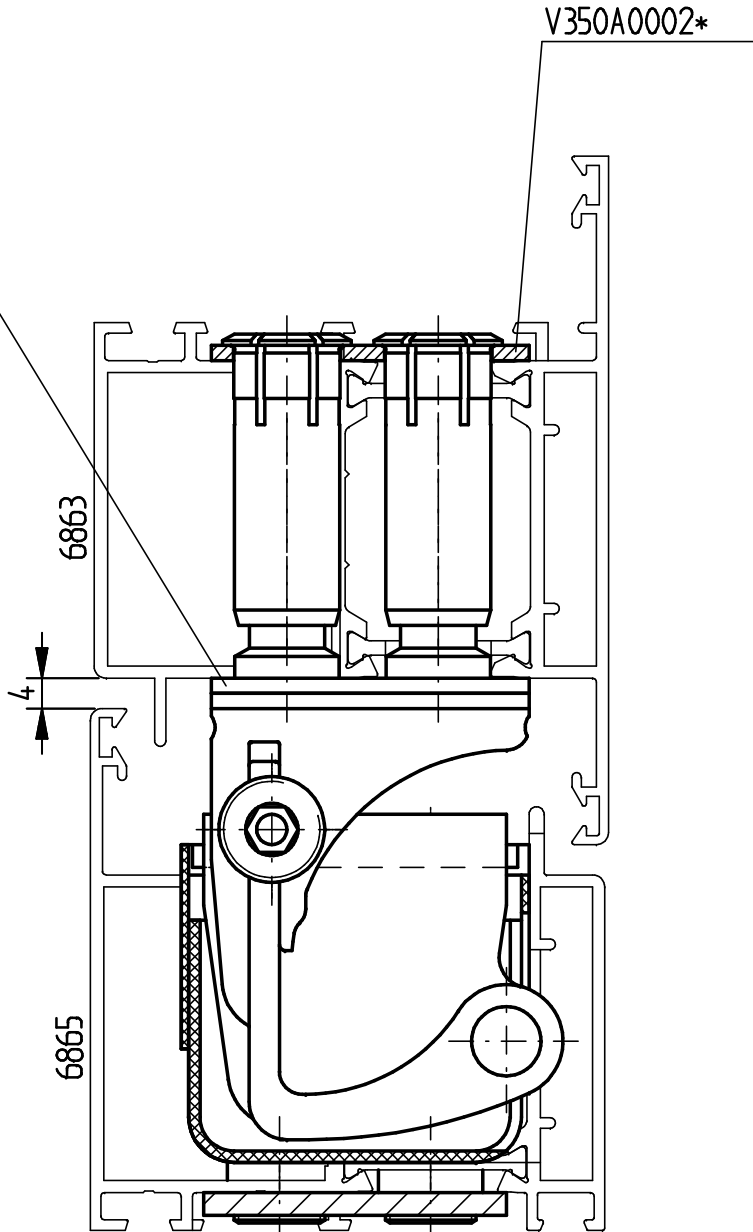


Die Fa. Dr. Hahn übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der profilbezogenen Einbaumaße.
Dr. Hahn assumes no liability for the accuracy of the section-related installation dimensions.
La Sté Dr. Hahn ne prend aucune responsabilité sur le bien-fondé des cotes d'implantation relatives aux profils.
Profilkonturen basieren auf DXF/DWG vom / Section contours are based on DXF/DWG from /
Les contours des profils se basent sur les documents DXF/DWG du:

06.2009





ACHTUNG !
Zusatzprofil ober- und unterhalb des Bandes
durch zusätzliche Verschraubung sichern
IMPORTANT!
Secure auxiliary section above and below the
hinge with additional screws
Attention!
Fixez le profil rapporté, au-dessus et au-dessous
de la paumelle avec des vis supplémentaires

*Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte einzeln bestellen.
*Not included in delivery - to be ordered separately
*Non-inclus dans la livraison. A commander séparément.

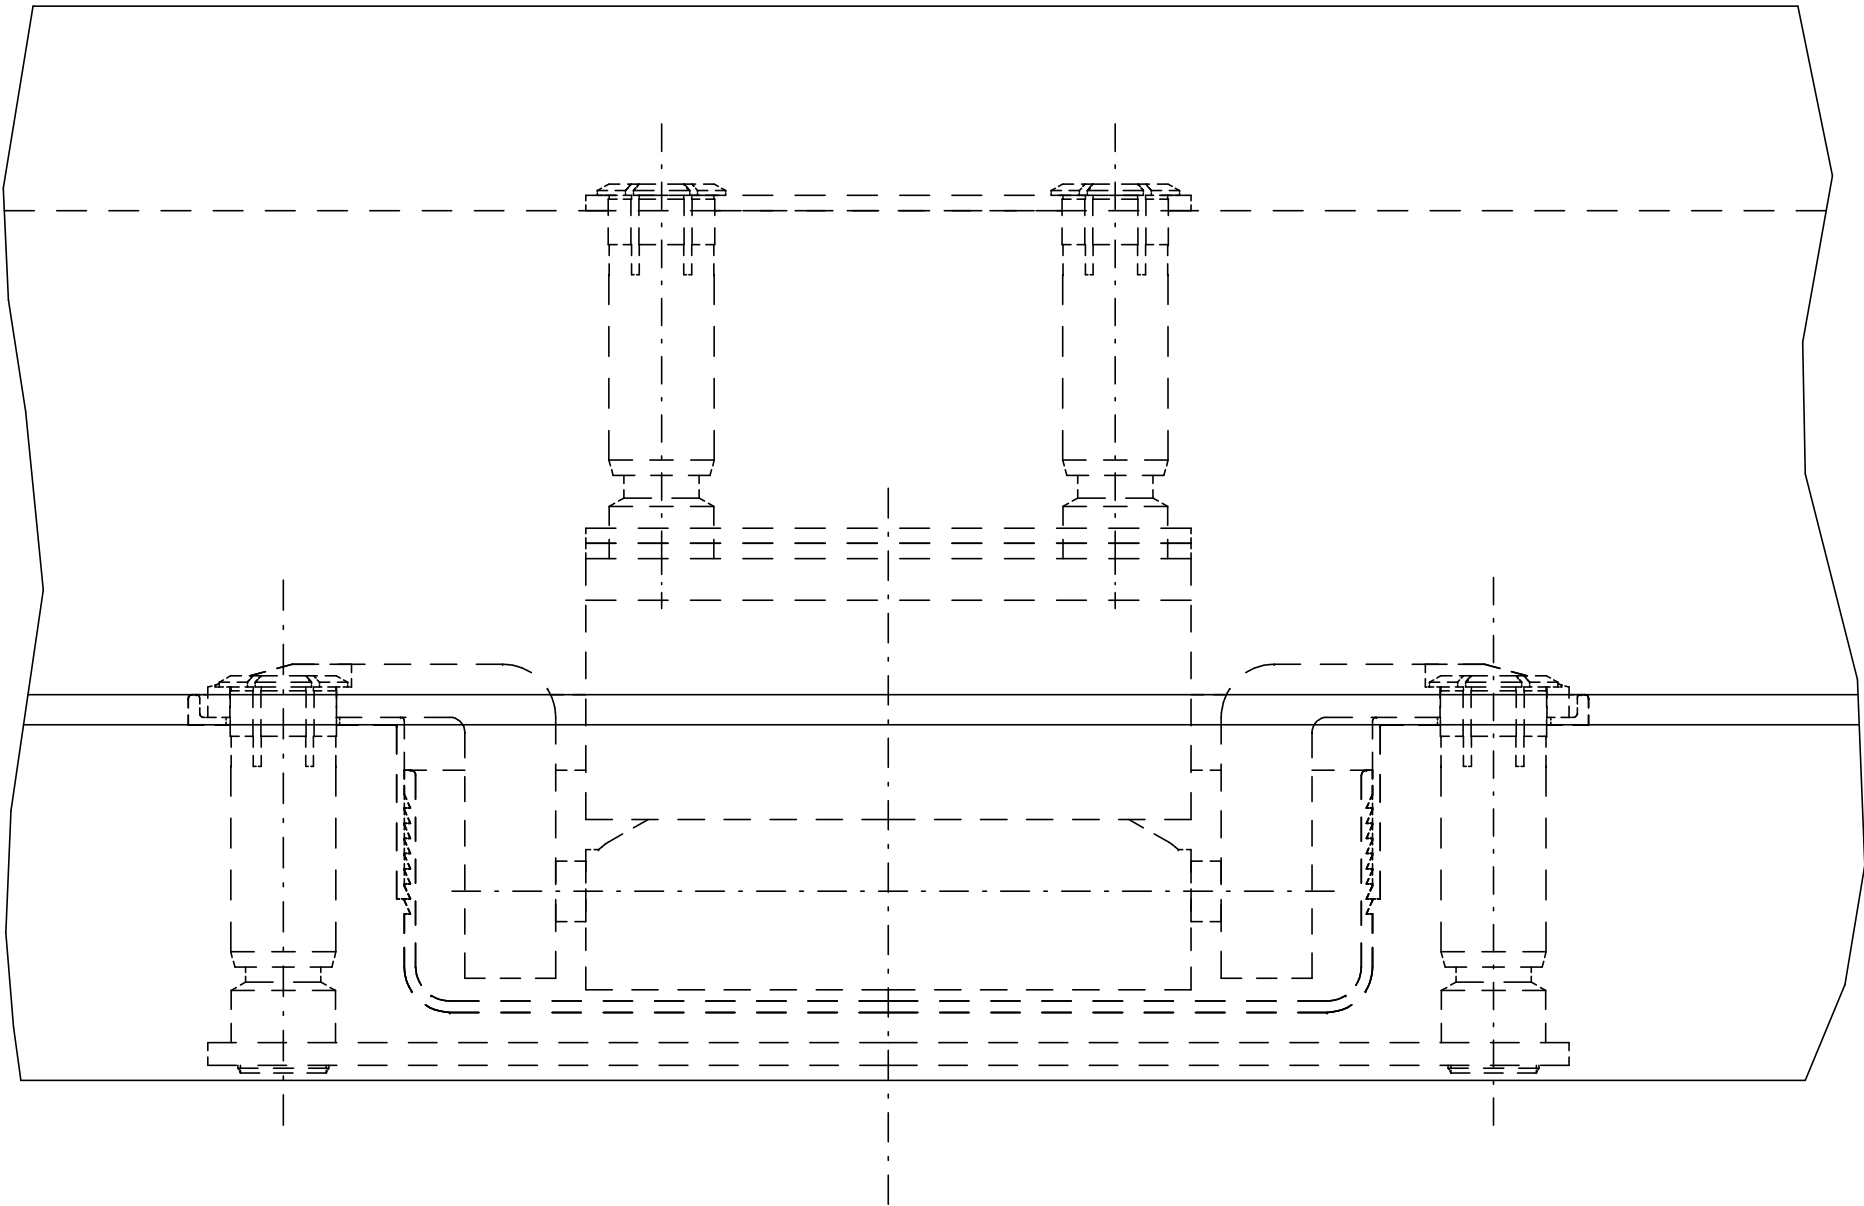


Gezeichnet DIN "links", DIN "rechts" spiegelbildlich.
Drawn DIN "left", DIN "right" mirrored.
Dessiné pose à gauche, pose à droite en symétrie.

Bearbeitungskonturen siehe Blatt 2 und 3
Editing of amendments see page 2 and 3
Contours modifiés voir page 2 et 3

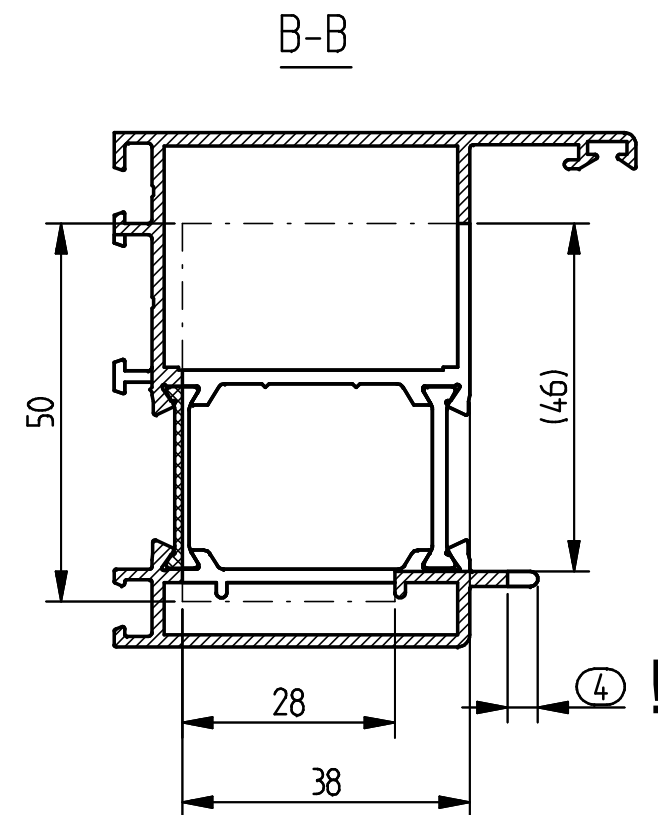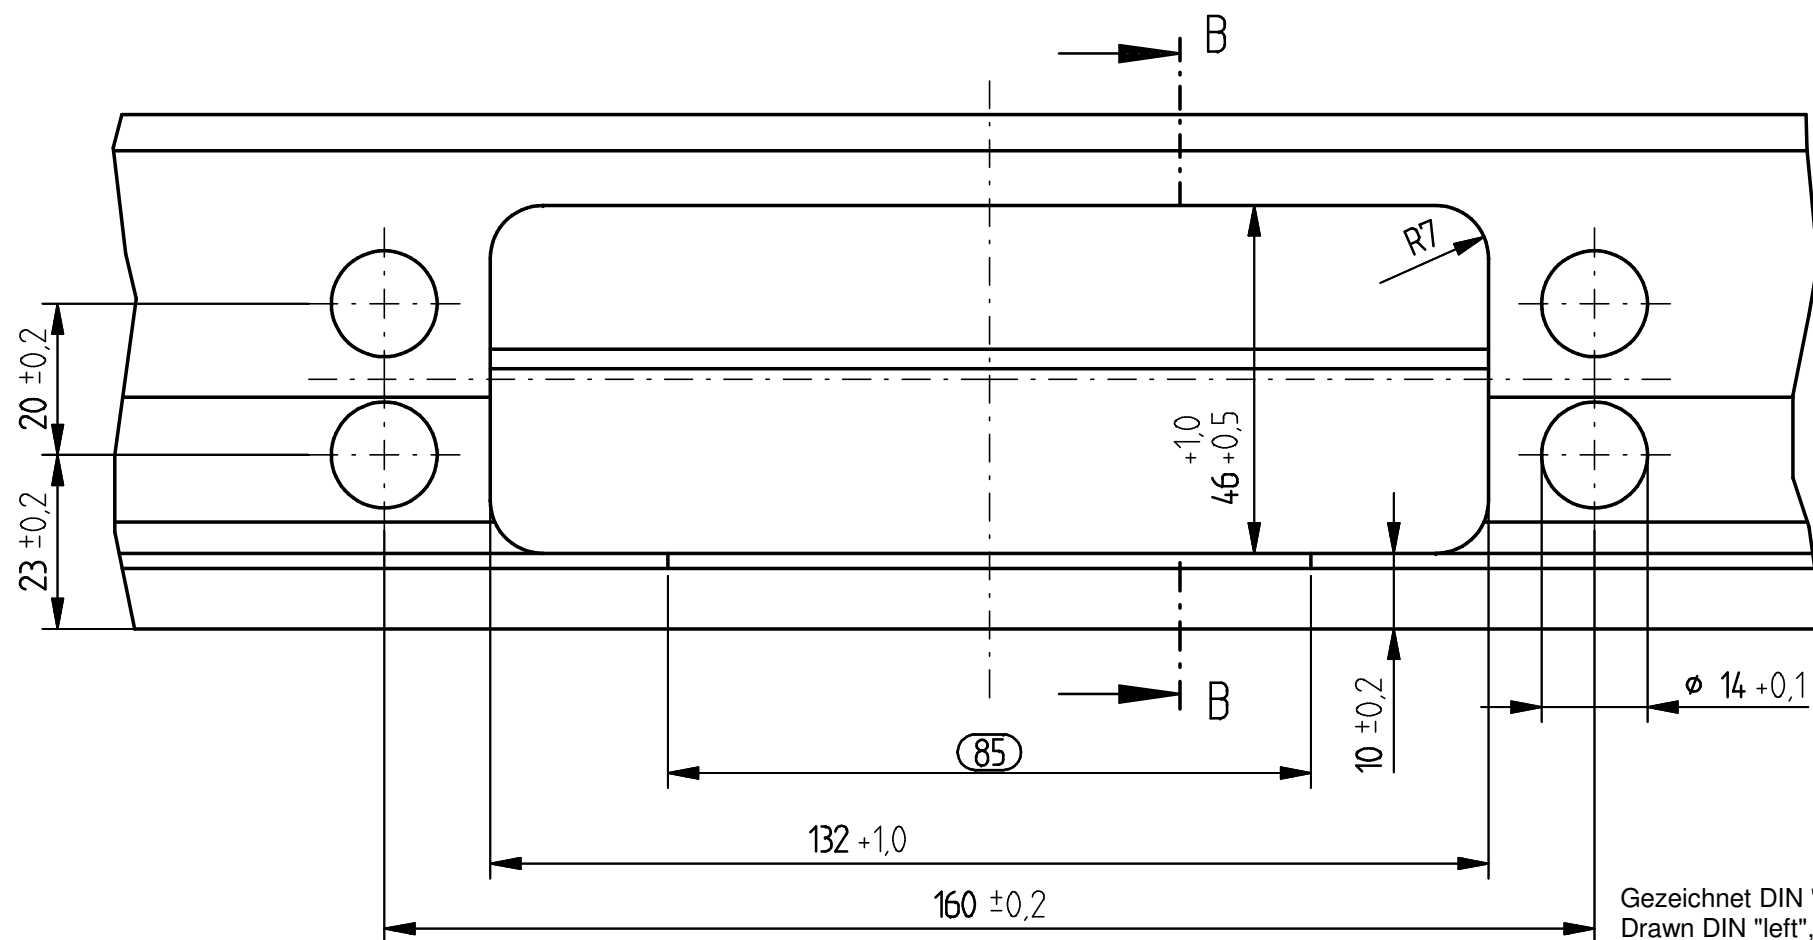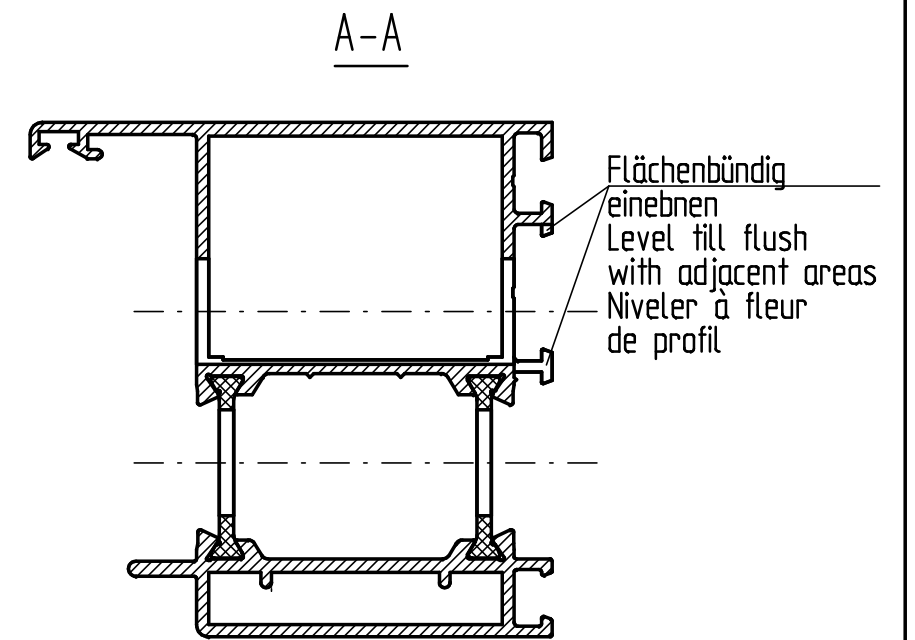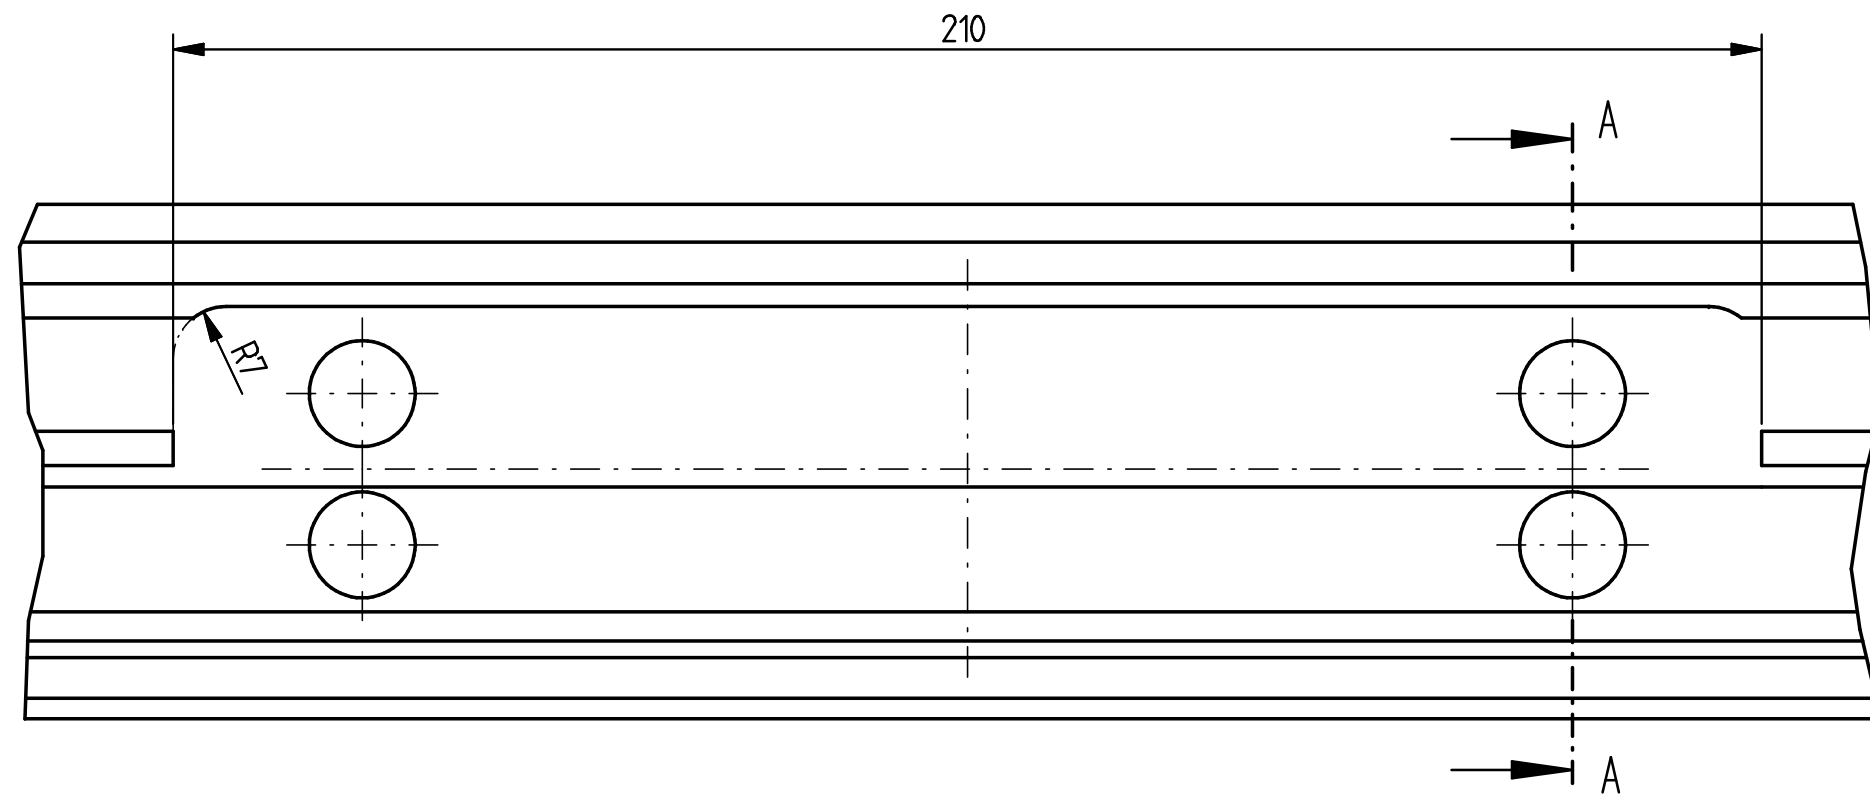


Gezeichnet DIN "links", DIN "rechts" spiegelbildlich.
Drawn DIN "left", DIN "right" mirrored.
Dessiné pose à gauche, pose à droite en symétrie.

Preparation of frame / Usinage dormant

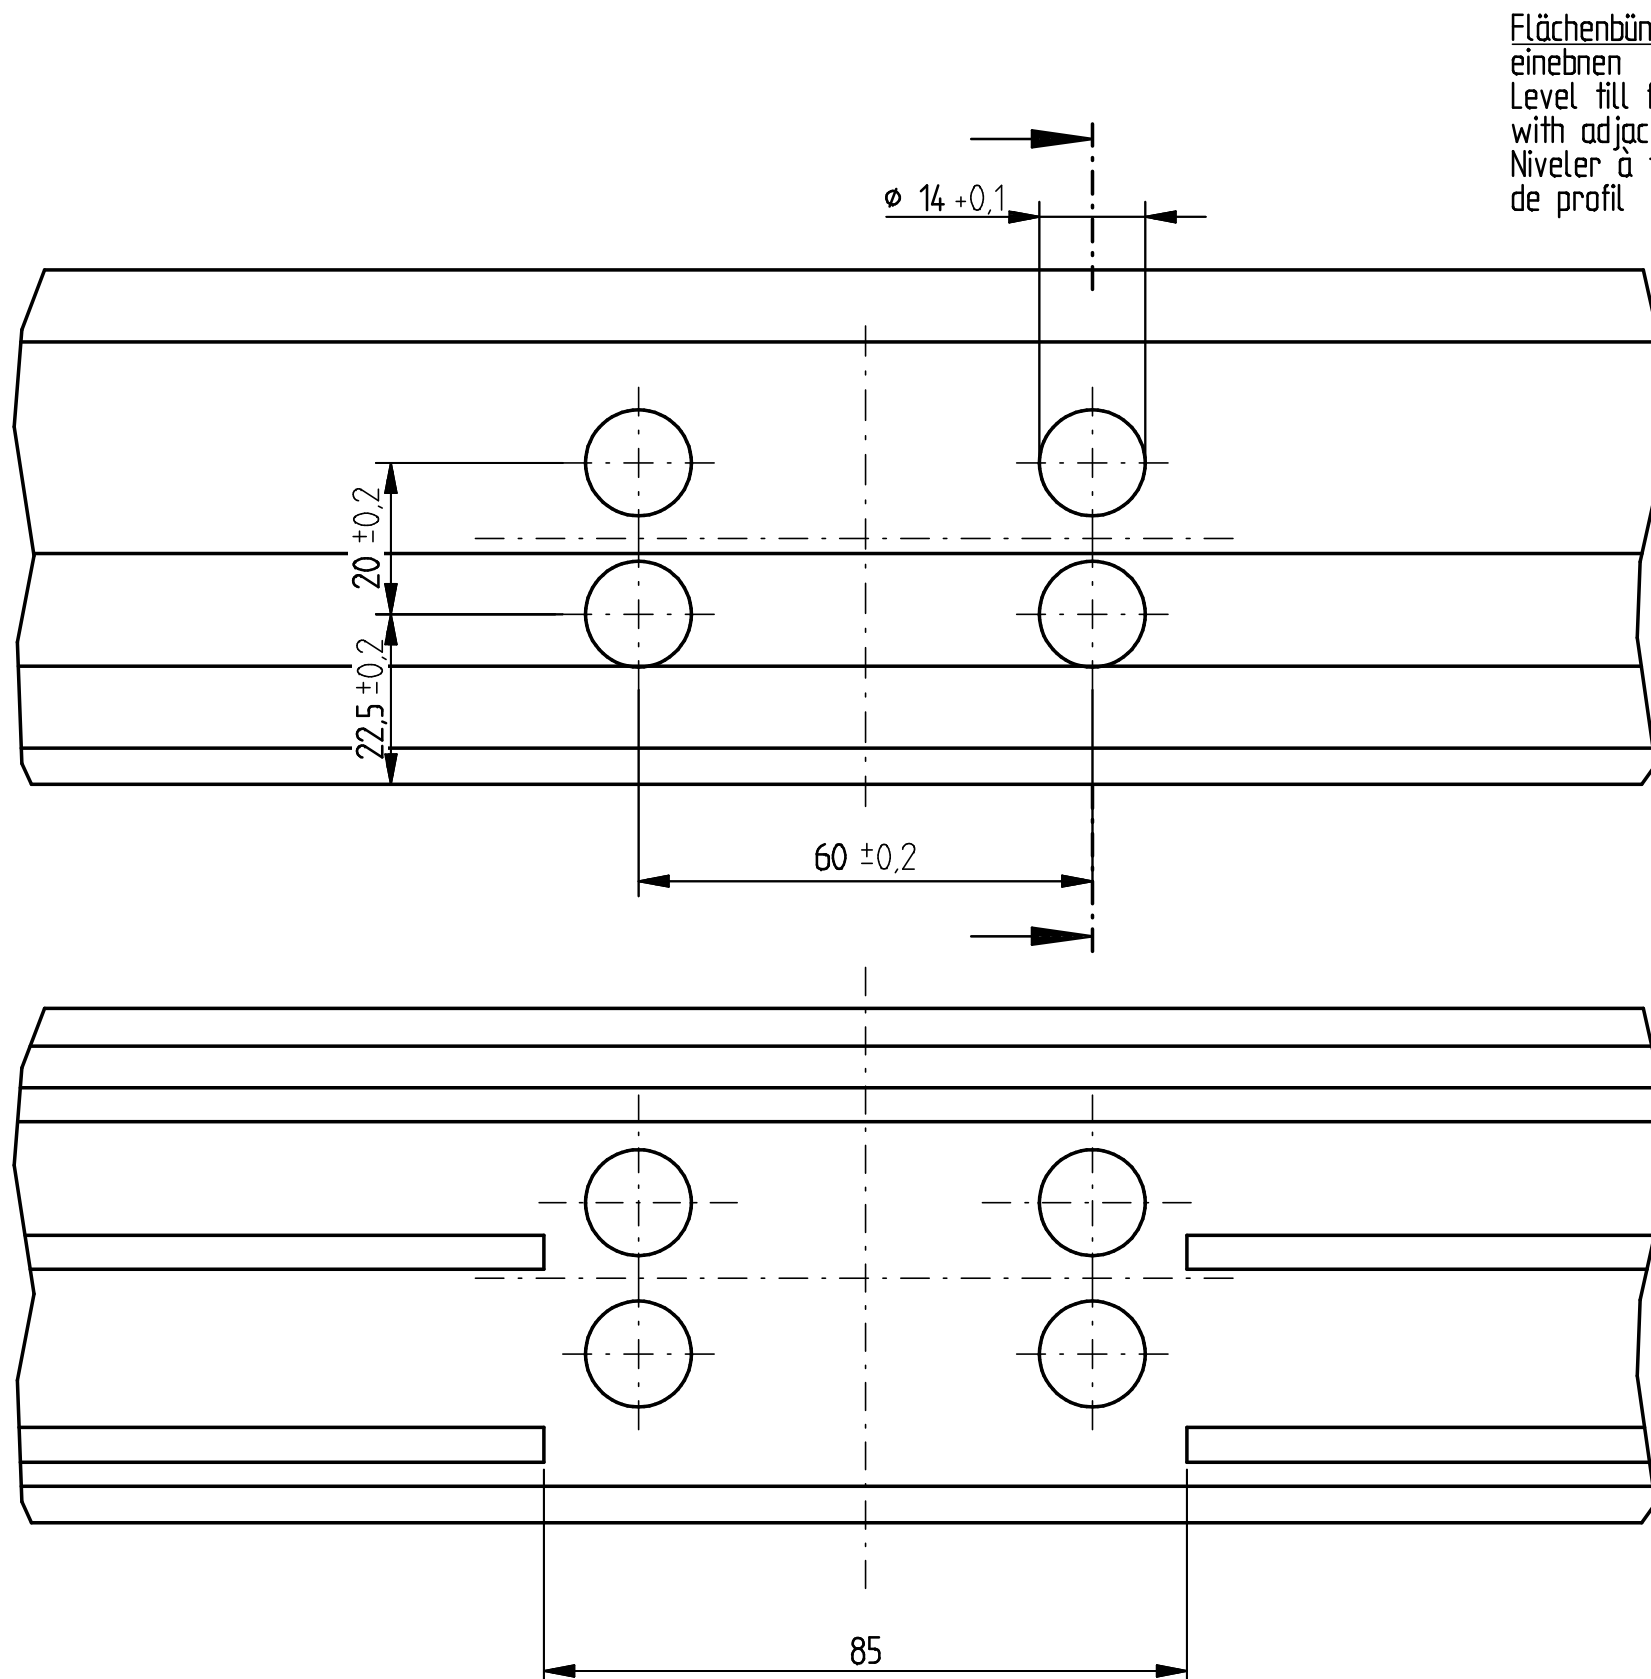

Flächenbündig
einebnen
Level till flush
with adjacent areas
Niveler à fleur
de profil

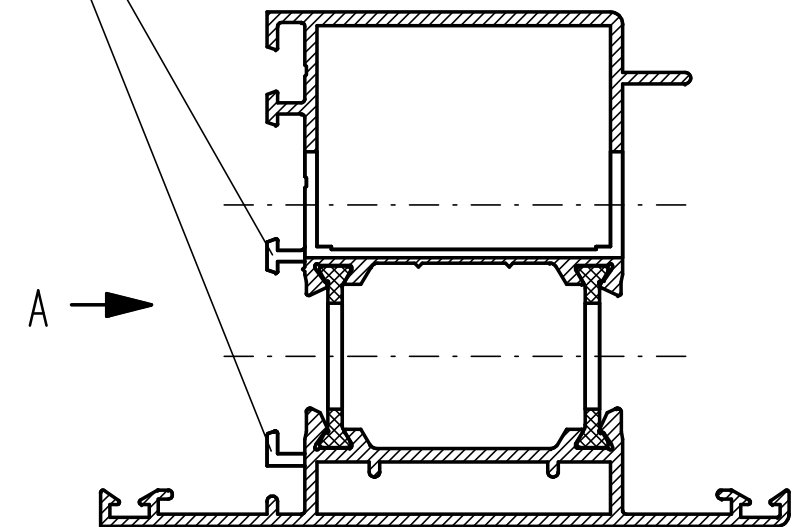

A

Gezeichnet DIN "links", DIN "rechts" spiegelbildlich.
Drawn DIN "left", DIN "right" mirrored.
Dessiné pose à gauche, pose à droite en symétrie.

Preparation of door / Usinage ouvrant